

FEATHER®

TOKUSEN
特撰



フェザー特撰ツメキリ



日本品質の進化形

スツと軽い切れ味。

今までになかった新発想。
その切れ味は、フェザーにしか創れない匠の品質。

MADE IN JAPAN Quality

フェザーだから、ツメキリにも安心クオリティ!

1932年の創業以来、日本製にこだわり続けるフェザーは、医療用メスをはじめ、理美容用替刃や産業用替刃など、世界中のプロフェッショナルから絶大な信頼を得ています。




新発想の切れ味、オートオフセット機構(特許取得済)

新採用の「補助板」が、最適な刃のかみ合わせを実現。
切る力を効率よく刃先に伝えるので、ツメの硬さや厚さを選ばずに軽いタッチで心地良く切れます。




オートオフセット機構

補助板がレバーの力を効率よく刃先へ伝えるので、柔らかいツメはもちろん、硬いツメでも軽くカットできます。

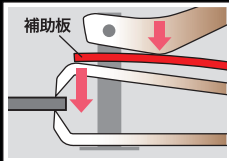

従来品


従来品で硬いツメを切ると、上の刃がしなるため、刃のかみ合わせが悪くなる事があります。

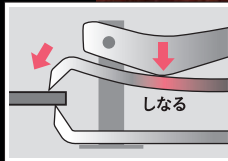

(イメージ)

オフセットとは

理想的な切れ味を実現するために上の刃と下の刃を若干ずらした加工のことを指します。
これにより刃先の損傷を軽減させ、切れ味の良さや高い耐久性を実現しました。



道具としての扱いやすさと造形の美しさを追求した
流線型フォルム(意匠登録済)




オートオフセット機構による4つの特長

切断抵抗値

約50%減

切れ味
長持ち

オートオフセット機構により、カット時の抵抗値が当社従来品に比べ約50%減少。
これにより、刃先への負担が減り、優れた耐久力が生まれました。

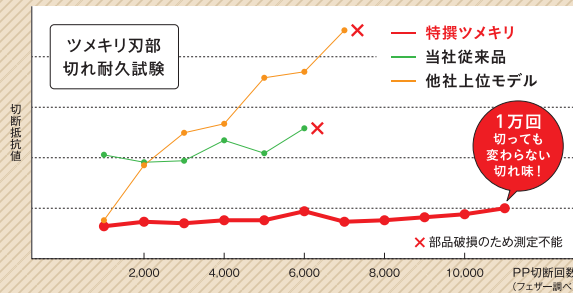

被削対象物…PP 0.5mm厚(高負荷試験)PPはツメに近い硬さであり、ツメより粘性がある分、高負荷となる

ガラガラしない

キレイな
切り口

静かに
カット

従来品よりも抵抗が少なくカットできるため、ツメの断面がなめらかに仕上がり、カット音も静かになりました。

※ツメの状態、個人差によって異なります。


ツメの切断面比較(フェザー調べ)



バリが少ないキレイな切り口

白み、バリが残ることも

手やツメの大きさに合わせた2サイズをご用意しています。

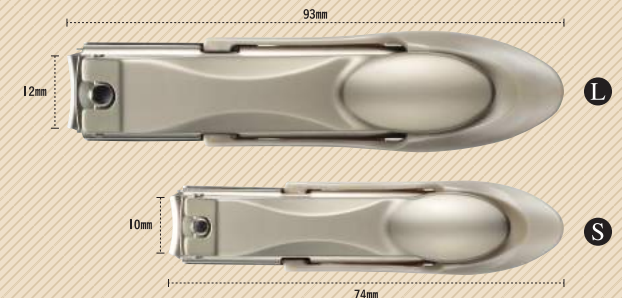



特撰ツメキリス
品番:TN-S オープン価格

| | 入数 | W×D×Hmm | 重さ |
|----|-------|-------------|-------|
| 単品 | 1コ | 50×27×132 | 57g |
| 内箱 | 6パック | 154×134×58 | 383g |
| 梱 | 36パック | 285×172×200 | 2.5Kg |

内箱GTIN:84902470356002

梱GTIN:14902470356003

コンピューター登録名:

フエザー トクセンツメキリス



4 902470 356006



特撰ツメキリL
品番:TN-L オープン価格

| | 入数 | W×D×Hmm | 重さ |
|----|-------|-------------|-------|
| 単品 | 1コ | 50×27×132 | 87g |
| 内箱 | 6パック | 154×134×58 | 563g |
| 梱 | 36パック | 285×172×200 | 3.6Kg |

内箱GTIN:84902470356026

梱GTIN:14902470356027

コンピューター登録名:

フエザー トクセンツメキリL



4 902470 356020



特撰ツメキリス 箱入
品番:TN-SH オープン価格

| | 入数 | W×D×Hmm | 重さ |
|----|-------|-------------|-------|
| 単品 | 1コ | 54×137×27 | 57g |
| 内箱 | 6パック | 145×172×62 | 389g |
| 梱 | 36パック | 300×190×212 | 2.5Kg |

内箱GTIN:84902470356019

梱GTIN:14902470356010

コンピューター登録名:

フエザー トクセンツメキリスハコイリ



4 902470 356013



特撰ツメキリL 箱入
品番:TN-LH オープン価格

| | 入数 | W×D×Hmm | 重さ |
|----|-------|-------------|-------|
| 単品 | 1コ | 54×137×27 | 87g |
| 内箱 | 6パック | 145×172×62 | 569g |
| 梱 | 36パック | 300×190×212 | 3.6Kg |

内箱GTIN:84902470356033

梱GTIN:14902470356034

コンピューター登録名:

フエザー トクセンツメキリLハコイリ



4 902470 356037

●製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。



フェザー安全剃刀株式会社

本社/〒531-0075 大阪市北区大淀南3丁目3番70号
東京支店/〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号

ホームページ <http://www.feather.co.jp/>



9001:メディカル以外
13485:メディカル