

MADE in JAPAN

FEATHER®

Nail Clipper

フェザー®ツメクリ

フェザー®ブランドは、ツメクリのスタンダード。



切れ鮮やか、信頼のロングセラー。

こだわりの材質と切れ味を突き詰めた構造。
日ごろのネイルケアには欠くことのできない、
フェザーが造り上げた「ツメキリのスタンダード」です。

当社独自の刃付加工と、本格的な焼入れで 切れ味をさらにアップします。

「フェザーツメキリ」は内部まで十分焼入れを行った高硬度刃物なので、耐久性・切れ味ともに優れた高品質なツメキリです。

●化粧板カラー

L・M・S・2S・3S	●レッド	●パステルブルー	●パステルピンク	●パステルグリーン
赤ちゃんツメキリ	—	●パステルブルー	●パステルピンク	●パステルグリーン



美しく仕上げられる、ダブルカット加工のヤスリ。

平行目に斜目の目立てを施したダブルカット加工は美しく、デリケートにツメを上げることができます。



リベットにもこだわっています。


強度に優れた冷間鍛造用のリベット鋼線を使用し、しかも径を太くしてありますので丈夫で強く、テコに加えられた力を無駄なく刃部に伝えることができます。

加えた力を無駄なく伝える鍛造テコ。

テコ支点部が鍛造加工により肉厚になっているため、「しなり」の多い板金製テコと違って、力が無駄なく刃部に伝わり、軽やかにツメを切ることができます。

最適な刃のオフセット。〈噛み合わせの設定〉

ツメを切るのに最適なように、上刃と下刃をわずかにずらした精密なオフセット加工を施しています。

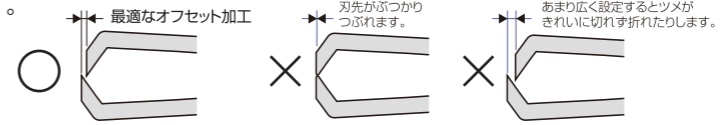

キーパーが切ったツメの飛散を防止します。

※2S、3S、赤ちゃんツメキリ、足用にはキーパーが付いていません。

台紙付



フェザーツメキリ(L) 製品全長102mm
品番 FG-L
¥550(税抜) キーパーつき

入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	43×20×140 78g
内箱	12コ	140×140×52 1000g
箱	144コ	438×158×227 13kg

内箱GTIN / 84902470350291
箱 GTIN / 14902470350292
フェザーツメキリL



フェザーツメキリ(M) 製品全長82mm
品番 FG-M
¥500(税抜) キーパーつき

入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	43×20×140 56g
内箱	12コ	133×140×50 735g
箱	144コ	417×158×219 9.8kg

内箱GTIN / 84902470350413
箱 GTIN / 14902470350414
フェザーツメキリM



フェザーツメキリ(S) 製品全長66mm
品番 FG-S
¥480(税抜) キーパーつき

入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	43×16×140 35g
内箱	12コ	113×140×45 474g
箱	144コ	357×157×199 6.7kg

内箱GTIN / 84902470350086
箱 GTIN / 14902470350087
フェザーツメキリS



フェザーツメキリ(2S) 製品全長55mm
品番 FG-2S ポールチェーンつき
¥500(税抜) キーパーなし

入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	43×17×140 24g
内箱	12コ	120×143×38 343g
箱	144コ	378×158×175 4.9kg

内箱GTIN / 84902470350055
箱 GTIN / 14902470350056
フェザーツメキリ2S



フェザーツメキリ(3S) 製品全長45mm
品番 FG-3S ポールチェーンつき
¥500(税抜) キーパーなし

入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	43×15×140 17g
内箱	12コ	120×143×38 260g
箱	144コ	378×158×175 3.9kg

内箱GTIN / 84902470350024
箱 GTIN / 14902470350025
フェザーツメキリ3S



フェザー赤ちゃんツメキリ 製品全長70mm
品番 FG-B
¥500(税抜) キーパーなし

入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	40×16×140 28g
内箱	12コ	120×142×38 391g
箱	144コ	378×158×175 5.7kg

内箱GTIN / 84902470350826
箱 GTIN / 14902470350827
フェザー赤ちゃんツメキリ



フェザーツメキリ足用 製品全長105mm
品番 FG-T
¥1,200(税抜) キーパーなし

入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	51×16×156 108g
内箱	6コ	170×160×26 719g
箱	60コ	359×177×150 8.2kg

内箱GTIN / 84902470350314
箱 GTIN / 14902470350315
フェザーツメキリアシヨウ

箱入



フェザーツメキリ(L)箱入製品全長102mm
品番 FG-LH (PETフィルム個装・4色×3本)
¥550(税抜) キーパーつき

入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	20×104×20 78g
内箱	12コ	128×107×45 956g
箱	144コ	337×270×106 12.2kg

内箱GTIN / 84902470350727
箱 GTIN / 14902470350728
フェザーツメキリLハコイリ



フェザーツメキリ(M)箱入製品全長82mm
品番 FG-MH (PETフィルム個装・4色×3本)
¥500(税抜) キーパーつき

入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	20×83×20 54g
内箱	12コ	128×87×45 674g
箱	144コ	280×270×106 8.8kg

内箱GTIN / 84902470350628
箱 GTIN / 14902470350629
フェザーツメキリMハコイリ



フェザーツメキリ(S)箱入製品全長66mm
品番 FG-SH (PETフィルム個装・4色×3本)
¥480(税抜) キーパーつき

入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	16×69×17 32g
内箱	12コ	103×71×40 406g
箱	144コ	234×220×94 5.6kg

内箱GTIN / 84902470350543
箱 GTIN / 14902470350544
フェザーツメキリSハコイリ



フェザーツメキリ2S箱入 製品全長55mm
品番 FG-2SH (4色×3本)
¥480(税抜) キーパーなし

入数	W×D×H mm	重さ
単品	1コ	12×12×55 18g
内箱	12コ	172×76×15 245g
箱	144コ	160×184×104 3.1kg

内箱GTIN / 84902470350048
箱 GTIN / 14902470350049
フェザーツメキリ2SHハコイリ



フェザーツメキリ3S箱入 製品全長45mm
品番 FG-3SH (4色×3本)
¥480(税抜) キーパーなし

入数	W×D×H mm	重さ
単品	1コ	10×11×45 11g
内箱	12コ	149×61×13.5 151g
箱	144コ	130×160×94 1.9kg

内箱GTIN / 84902470350031
箱 GTIN / 14902470350032
フェザーツメキリ3SHハコイリ

品質表示

- L・M・S・2S・3S・赤ちゃんツメキリ
- 刃部本体
焼入れ特殊鋼+ニッケル・クロームメッキ
 - レバー・ヤスリ
圧延炭素鋼(鍛造)+ニッケル・クロームメッキ
 - キーパー(L・M・Sのみ)
圧延鋼板+ニッケル・クロームメッキ
 - 化粧板
アクリル樹脂
 - ポールチェーン
(2S・3Sのプリアスターバックのみ添付)
真鍮+クロームメッキ
- 足用
- 刃部本体
焼入れ特殊鋼+ニッケル・クロームメッキ
 - レバー・ヤスリ
圧延炭素鋼+ニッケル・クロームメッキ

●表示価格は税抜きです。
●製品パッケージのデザイン仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。