

FEATHER®

Nail Clippers

フェザー® ツメキリ

日本製
MADE IN JAPAN



切れ鮮やか、信頼のロングセラー。

永年愛され続ける理由は、日本で培われたその品質。

フェザーツメキリは、日ごろのネイルケアには欠くことのできない「ツメキリのスタンダード」です。


当社独自の刃付加工と本格的な焼入で 実現する、心地よい切れ味

「フェザーツメキリ」は内部まで十分焼入れを行った高硬度刃物です。切れ味・耐久性ともに優れた高品質なツメキリです。


最適な刃のオフセット 〈噛み合わせの設定〉

上の刃と下の刃をわずかにずらしたオフセット加工により、刃先の損傷が軽減し、切れ味と耐久性が持続します。


最適な
オフセット加工

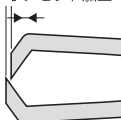

刃先がぶつかり
つぶれます。

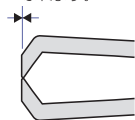

あまり広く設定するとツメが
きれいに切れず折れたりします。

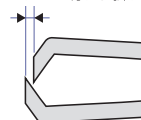

美しく仕上がる、ダブルカット加工のヤスリ

平行目に斜目の目立てを施したダブルカット加工は、ツメを美しく仕上げるすることができます。



ダブルカット加工

リベットにもこだわっています

強度に優れた冷間鍛造用のリベット鋼線を使用していますので、テコに加えられた力をしっかりと刃部に伝えることができます。

加えた力を無駄なく伝える 鍛造レバー

肉厚な鍛造製のレバーは、「しなり」の多い板金製に比べて、力を無駄なく刃部に伝え、軽やかにツメを切ることができます。※足用を除く。

化粧板のカラーバリエーション

	化粧板カラー	
	L・M・2S・3S	赤ちゃんツメキリ
	● レッド	● パステルブルー
	● パステルブルー	● パステルピンク
	● パステルピンク	● パステルグリーン
	● パステルグリーン	

ディスプレイ形式の内箱

内箱は、フタの部分を折り曲げると店頭用ディスプレイとしてもご使用いただけます。

※2S 箱入、3S 箱入を除く。



※イメージ

製品ラインナップ



フェザーツメクリ (L) 製品全長102mm
品番 FG-L

オープン価格 キーバーつき

	入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	43×20×140	78g
内箱	12コ	140×140×52	1000g
梱	144コ	292×286×172	13kg

内箱GTIN / 84902470350956
梱 GTIN / 14902470350957

フェザ*ーツメクリL



フェザーツメクリ (M) 製品全長82mm
品番 FG-M

オープン価格 キーバーつき

	入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	43×20×140	56g
内箱	12コ	133×140×50	735g
梱	144コ	298×280×167	9.8kg

内箱GTIN / 84902470350963
梱 GTIN / 14902470350964

フェザ*ーツメクリM



この製品は
終売しました

フェザーツメクリ (S) 製品全長66mm
品番 FG-S

オープン価格 キーバーつき

	入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	43×16×140	35g
内箱	12コ	113×140×45	474g
梱	144コ	297×237×152	6.7kg

内箱GTIN / 84902470350970
梱 GTIN / 14902470350971

フェザ*ーツメクリS



フェザーツメクリ (2S) 製品全長55mm
品番 FG-2S ボールチェーンつき
オープン価格 キーバーなし

	入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	43×17×140	24g
内箱	12コ	120×143×38	343g
梱	144コ	294×246×130	4.9kg

内箱GTIN / 84902470351007
梱 GTIN / 14902470351008

フェザ*ーツメクリ2S



フェザーツメクリ (3S) 製品全長45mm
品番 FG-3S ボールチェーンつき
オープン価格 キーバーなし

	入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	43×15×140	17g
内箱	12コ	120×143×38	260g
梱	144コ	298×252×130	3.9kg

内箱GTIN / 84902470351021
梱 GTIN / 14902470351022

フェザ*ーツメクリ3S



フェザー赤ちゃんツメクリ 製品全長70mm
品番 FG-B
オープン価格 キーバーなし

	入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	40×16×140	28g
内箱	12コ	120×142×38	391g
梱	144コ	298×250×138	5.7kg

内箱GTIN / 84902470350994
梱 GTIN / 14902470350995

フェザ*ーアカチャンツメクリ



フェザーツメクリ足用 製品全長105mm
品番 FG-T
オープン価格 キーバーなし

	入数	W×D×H mm	重さ
個装	1コ	51×16×156	108g
内箱	6コ	170×160×26	719g
梱	60コ	334×182×150	8.2kg

内箱GTIN / 84902470350987
梱 GTIN / 14902470350988

フェザ*ーツメクリアシジョウ

ディスプレイ
ケース入



フェザーツメクリ2S箱入 製品全長55mm
品番 FG-2SH (4色×3本)
オープン価格 キーバーなし

	入数	W×D×H mm	重さ
単品	1コ	12×12×55	18g
内箱	12コ	172×76×15	245g
梱	144コ	184×160×104	3.1kg

内箱GTIN / 84902470351014
梱 GTIN / 14902470351015

フェザ*ーツメクリ2SHコイリ



フェザーツメクリ3S箱入 製品全長45mm
品番 FG-3SH (4色×3本)
オープン価格 キーバーなし

	入数	W×D×H mm	重さ
単品	1コ	10×11×45	11g
内箱	12コ	149×61×13.5	151g
梱	144コ	160×130×94	1.9kg

内箱GTIN / 84902470351038
梱 GTIN / 14902470351039

フェザ*ーツメクリ3SHコイリ




製品サイズ一覧



【L】



【M】

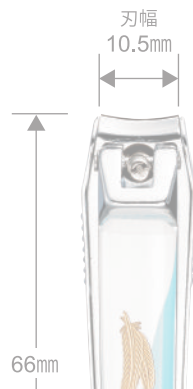


【S】

この製品は
終売しました



【2S】

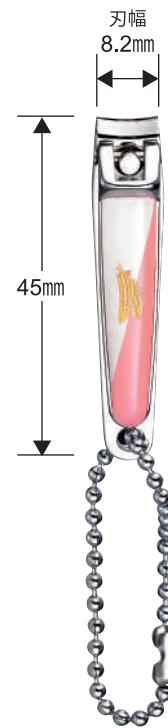

【3S】

※箱入にはボールチェーンは付属していません。



【赤ちゃん用】



【足用】

品質表示

L・M・2S・3S・赤ちゃんツメクリ

- 刃部本体
焼入れ特殊鋼+ニッケル・クロムメッキ
- レバー・ヤスリ
圧延炭素鋼(鍛造)+ニッケル・クロムメッキ
- キーパー(L・Mのみ)
圧延鋼板+ニッケル・クロムメッキ
- 化粧板
アクリル樹脂
- ボールチェーン
(2S・3Sの台紙付のみに付属)
真鍮+クロムメッキ

足用

- 刃部本体
焼入れ特殊鋼+ニッケル・クロムメッキ
- レバー・ヤスリ
圧延炭素鋼+ニッケル・クロムメッキ

●寸法は参考値です。

●製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。



関工場

MADE IN JAPAN by FEATHER

フェザー安全剃刀株式会社は、装粧刃物製品をはじめ
一般消費者用製品・理美容業務用製品・医療関連製品・
ホテル用製品・その他産業用替刃など、
幅広い分野において、皆様の生活をサポートしています。



美濃工場



総合研究所



刃物総合博物館
フェザーミュージアム



日ノ出本部



フェザー安全剃刀株式会社
〒531-0075 大阪市北区大淀南3丁目3番70号
www.feather.co.jp/



ISO 9001 認証